

**bébé 9
expert**

**Réhausseur groupe I II III – Rafal Fix
FMS-95101450**



CONVIENT POUR DES ENFANTS de :
9kg à 36kg ou 9 mois à 12ans

Universel :
Groupe I : 9-18 kg
Semi-Universel :
Groupe II : 15-25 kg
Groupe III : 22-36 kg

FM SERVICE
1, Rue Joseph Bonnet
33072 BORDEAUX Cedex
France
bebe9.com

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT : Si le véhicule est équipé d'un AIRBAG sur les places à l'arrière, il est obligatoire de désactiver cet AIRBAG.

AVERTISSEMENT : Il est obligatoire d'installer le siège auto sur la banquette arrière face à la route.


AVERTISSEMENT : Veillez à respecter les instructions d'installation dans le véhicule et notamment le schéma de passage de la ceinture de sécurité du véhicule dans le dispositif de retenue au dos du siège (voir schémas d'installation) pour une utilisation en Groupe I (9-18 kg).

AVERTISSEMENT : Il est obligatoire de toujours utiliser le système de retenue pour maintenir votre enfant dans le siège auto pour une utilisation en Groupe I.

AVERTISSEMENT : Veillez à respecter les instructions d'installation dans le véhicule et notamment le schéma de passage de la ceinture de sécurité du véhicule dans le dispositif de retenue à l'avant et à au dos du siège pour une utilisation en Groupe II (15-25 kg) ou en Groupe III (22-36 kg). (voir schémas d'installation)

AVERTISSEMENT : Il est interdit de modifier ou de compléter le système de retenue d'une manière quelconque et de ne pas suivre les instructions d'installation indiquées par le fabricant.

**IMPORTANT : CONSERVER CETTE NOTICE
D'UTILISATION POUR DE FUTURS BESOINS
DE REFERENCE
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE**

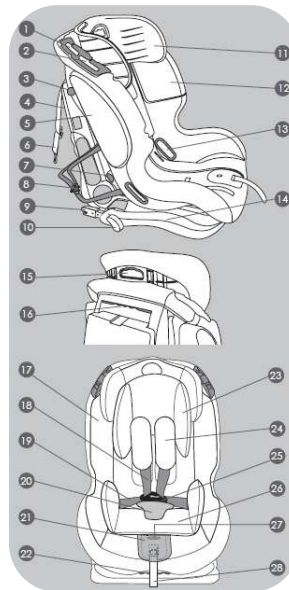

1. Guide de la ceinture – Groupe III
2. Guide de la ceinture – Groupe II
3. Loquet et Barre d'installation
4. Arrière de la base
5. Système de protection latéral SPS
6. Sangle Top Tether – Groupe I
7. Crochets et pinces de maintien de la ceinture
8. Platine de fixation du harnais
9. Connecteurs ISOFIX
10. Bouton de déverrouillage des connecteurs ISOFIX
11. Tête
12. Côté de la coque
13. Guide de la ceinture Groupe II-III
14. Base
15. Poignet de réglage de la tête
16. Poignet de transport
17. Housse de la coque
18. Bretelles abdominales (Groupe I)
19. Bretelles ventrales sécurité (Groupe I)
- 20.21. Protection de la boucle de sécurité (Groupe I)
22. Poignée de réglage de l'inclinaison de l'assise
23. Coussin d'appui tête
24. Fourreaux de protection du harnais
25. Système de verrouillage du harnais
26. Coussin d'assise
27. Bouton de réglage de tension du harnais
28. Sangle de réglage de tension du harnais

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Réglages du siège-auto


Réglage de l'inclinaison - 4 positions

Votre siège auto peut être utilisé dans 4 positions différentes. Chaque position correspond à une inclinaison du siège.

A/ Presser sur la poignée de réglage d'inclinaison (repère 22),


B/ Tirer ou pousser la coque du siège auto suivant l'inclinaison voulue.

A/ Relâcher la poignée quand vous avez trouvé la position d'inclinaison choisie jusqu'au « clic ».

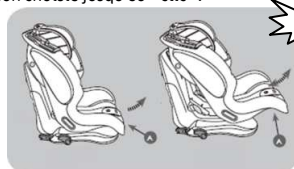

Réglage de la hauteur de la tête


Régler à la taille de votre enfant la hauteur de la tête, grâce à la poignée (repère 15) de réglage située à l'arrière.

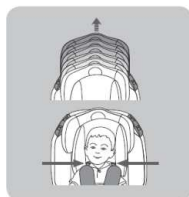

Installation du siège-auto

Ce siège auto doit obligatoirement être fixé avec les points d'ancrages ISOFIX (Pincés ISOFIX et sangle top-tether) en Groupe I, II ou III à la banquette du véhicule.

Votre siège auto doit obligatoirement être installé face à la route et uniquement sur les places à l'arrière du véhicule.

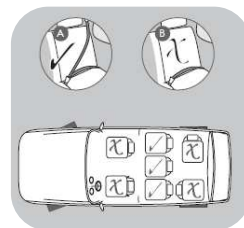

Notes importantes

Veillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant d'installer votre siège-auto et votre enfant dans votre véhicule :

- Ce siège auto doit toujours être installé et utilisé suivant nos recommandations pour que votre enfant soit en sécurité.
- Ce dispositif est utilisable uniquement dans les véhicules approuvés et équipés de ceintures de sécurité sous-abdominales à 3 points, statiques et à enrouleur, homologuées conformément au Règlement n°16 de la CEE/ONU ou d'une autre norme équivalente.
- Ce siège auto pour bébé est un siège de catégorie "Universel" pour le groupe I et « Semi-Universel » pour le groupe II, il est certifié conforme aux exigences de sécurité en vigueur dans la réglementation européenne ECE R44/04.

- Assurez-vous que votre siège auto est bien utilisé en Groupe I (9-18kg) ou Groupe II (15-25kg) ou Groupe III (22-36kg) en fonction de l'âge et du poids de votre enfant (9 mois à 12 ans).

- Votre siège auto doit être obligatoirement placé sur les places à l'arrière de votre véhicule, uniquement face à la route dans le sens de la marche et il doit être fixé avec la ceinture de sécurité 3 points à enrouleur automatique du véhicule approuvée selon le règlement ECE R16 ou un standard équivalent.

- Si votre véhicule est équipé d'un siège arrière repliable, assurez-vous qu'il est bien enclenché en position verticale avant d'installer votre siège auto sur cette place.

- Si votre enfant n'est pas installé dans le siège auto, fixez quand même le siège avec la ceinture de sécurité pour éviter qu'il soit projeté en cas d'accident ou de freinage brusque.

- La ceinture de sécurité de votre véhicule ne doit jamais être vrillée, elle doit toujours être tendue le long du guide sangle rouge de votre siège auto. Ne jamais utiliser d'autres moyens de fixation ni d'autres façons de passer la ceinture de sécurité pour installer votre siège auto.

- Ce siège auto ne doit jamais être installé sur une place passager équipée d'un AIRBAG, cela peut être dangereux et occasionner des risques mortels.

- N'enlevez ou ne rajoutez aucun élément à votre siège auto.

- Assurez-vous qu'il n'y ait jamais d'objets lourds et tranchants non attachés dans votre véhicule avant d'installer votre enfant.

- Vérifiez régulièrement que votre siège auto n'est pas endommagé.

- Il est conseillé de remplacer ce siège auto dès qu'il a été soumis à un choc violent ou un accident ou lorsqu'il est usé.

- Ne pas utiliser ce siège auto si des composants sont cassés ou manquants.

- Votre siège auto doit toujours être utilisé avec sa housse de protection d'origine. Ne jamais utiliser une autre housse ou un autre moyen de protection (couverture, serviette de bain, drap ...).

- En utilisation Groupe I, assurez-vous que le harnais de sécurité est correctement fixé et bien ajusté à la taille de votre enfant. Il doit être tendu mais vous devez pouvoir passer deux doigts entre le harnais et votre enfant.

- Ne laissez jamais votre enfant dans votre véhicule sans surveillance.

- Assurez-vous que votre enfant ne joue jamais avec la boucle de sécurité du harnais ou avec la boucle de la ceinture de sécurité.

- Durant vos déplacements, respectez des temps de pause, de relaxation et d'aération pour le bien être et la sécurité de votre enfant et de tous les autres passagers.

- Ce siège auto ne remplace pas un lit. Si votre enfant est fatigué et a besoin de dormir, il convient de l'installer dans un lit approprié.

- Ne jamais laisser ce siège auto au soleil, il est conseillé de le recouvrir s'il n'est pas utilisé.

- N'oubliez pas de mettre votre propre ceinture de sécurité et de montrer ainsi l'exemple à votre enfant.

- Respectez en toute circonstance les consignes d'installation et d'utilisation de votre siège auto, conservez soigneusement cette notice pour un usage ultérieur.

- Les éléments rigides et les pièces en plastiques d'un dispositif de retenue pour enfant doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans une porte du véhicule.

INSTALLATION Gr I (9/18 kg)



A/Placer le siège-auto sur le siège du véhicule.

B/Sortir les pinces ISOFIX en faisant tourner le bouton de déverrouillage (repère 10) jusqu'au maximum.

C/Pousser le siège-auto jusqu'au contact avec le siège de la voiture.


D/Enclencher les pinces ISOFIX aux points d'accroche ISOFIX de la voiture. Un « clic » se fait entendre quand cela est fait correctement et un témoin vert apparaît alors sur le côté de la pince ISOFIX



E/Tourner le bouton de déverrouillage des pinces ISOFIX et pousser sur le siège-auto pour le plaquer le plus possible à la banquette.

F/Fixer la sangle Top Tether à l'arrière du siège et tirer le plus possible.

Suffisamment tendue, un témoin vert apparaît.

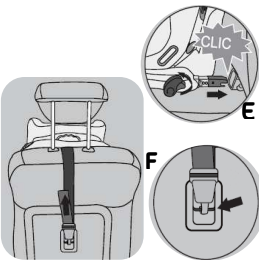

INSTALLATION Gr II (15/25kg) - Gr III

(22/36kg)



A/Enlever préalablement le harnais ainsi que le réducteur et le coussin d'assise.

B/Ajuster la hauteur de l'appui-tête à la taille de votre enfant en appuyant sur la poignée de réglage (repère 15)


C/Placer votre enfant dans le siège. Si la hauteur de l'appui-tête est mal positionnée, recommencer l'opération.

D/Placer la partie diagonale de la ceinture de sécurité de votre véhicule dans le guide sangle supérieur (repères 1 ou 2) en fonction de la taille de votre enfant. Placer la partie horizontale de la ceinture de sécurité de votre véhicule dans le guide sangle latéral.

E/ Joindre les deux sangles horizontale et diagonale dans le guide sangle opposé (repère 13).

F/ Verrouiller la boucle de la ceinture de sécurité de votre véhicule.

La ceinture de sécurité doit être tendue normalement et ne doit pas être vrillée.

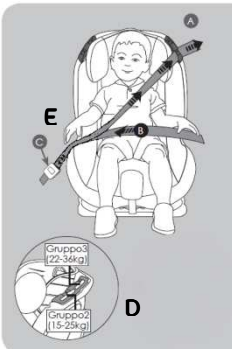

DEMONTAGE DU HARNAIS du GROUPE I


A/Mettre les crochets dans la boucle de sécurité (repère 25) jusqu'au « clic ».




B/Desserrer le harnais en appuyant sur le bouton de réglage du harnais (repère 27) et régler l'inclinaison du siège auto en position 3 ou 4.




C/Déverrouiller le loquet de fermeture (repère 3) situé sur le côté du siège auto et enlever la barre horizontale.



D/Soulever la coque et enlever les sangles ventrales du harnais de la coque. Et tirer sur les sangles ventrales pour les dégager du dossier du siège et du coussin d'assise.

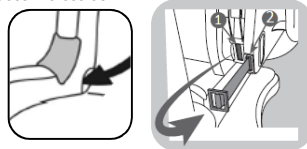


F/Dégager les extrémités des bretelles du harnais (sangles abdominales) les plus larges (E) de la platine triangulaire à l'arrière du siège ainsi que les sangles des fourreaux de la petite platine rectangulaire (D).




G/Tirer sur les sangles abdominales ainsi que les fourreaux de protection du harnais à travers l'assise du siège pour les libérer.



H/Dégager l'extrémité de la sangle de la boucle de sécurité sous l'assise du siège et la faire passer à travers l'assise du siège et de la housse.

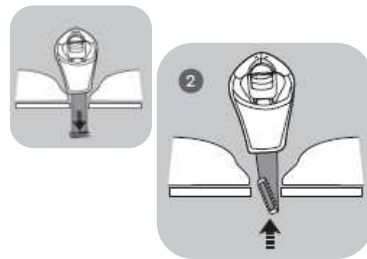

INSTALLATION de VOTRE ENFANT dans le SIEGE-AUTO GROUPE I : 9-18 kg

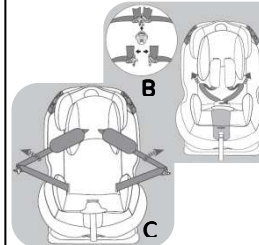

A/Tirer sur les sangles ventrales du harnais en appuyant sur le bouton de réglage de tension du harnais.

B/Ouvrir la boucle de sécurité.


C/ Mettre les sangles du harnais sur les côtés du siège.

D/Placer votre enfant dans le siège auto et vérifiez qu'il n'y a aucun objet (jouet, biberon ...) dans le siège.

E/Remettre les crochets dans la boucle de sécurité jusqu'au « clic ».

F/Tirez sur la sangle de réglage de tension du harnais (repère 28) pour tendre les sangles du harnais et bien maintenir votre enfant dans le siège auto.

La bonne hauteur de réglage du harnais se définit quand les sangles ventrales disparaissent dans le dossier du siège auto juste au niveau des épaules de votre enfant.

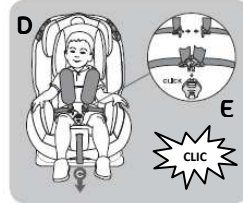

RETRAIT DE LA HOUSSE et MONTAGE DE LA HOUSSE



HOUSSE


A/ Enlever le harnais comme indiqué ci-dessus.

B/ Dégager la housse de la tête

C/ Enlever les protections latérales

D/ Dévisser les 2 vis sous le siège pour enlever les guides de la ceinture de sécurité ventrale.

E/Dégager la housse de protection tout autour du siège.

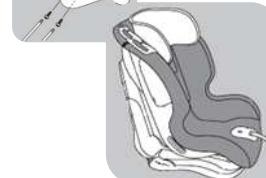

Pour remplacer les housses :

A/Placer la housse de protection dans le siège auto.

B/Fixez la housse de protection tout autour du siège.

C/Fixer les protections latérales

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Vérifier régulièrement l'état du siège.

Pour nettoyer votre siège auto, utilisez de l'eau tiède savonneuse.

Ne jamais utiliser de détergents et de solvants, ces produits agressifs pourraient endommager les parties plastiques de votre siège auto.

Ne pas laisser sécher votre siège auto au soleil.

Pour laver la housse de protection, utiliser de l'eau tiède savonneuse à 30° maximum, il est préférable de laver la housse à la main.

Ne pas laisser sécher la housse au soleil.

Ne pas sécher la housse avec un sèche-linge électrique.

GARANTIES

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en choisissant l'un de nos produits. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Votre produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables et a été soumis à de nombreux contrôles aux différentes étapes de sa fabrication. Si malgré tous nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de la garantie nous nous engageons à respecter les conditions de garantie.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nous vous garantissons que ce produit est conforme aux exigences de sécurité telles que définies par la réglementation en vigueur, et qu'il ne présente aucun défaut de conception et fabrication au moment de son achat par le revendeur. Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut dans le cas d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons à vous remplacer une pièce, à vous le réparer ou à vous le changer (pour plus d'informations sur les modalités d'applications de notre garantie veuillez consulter votre revendeur ou notre site web rubrique « Ma commande web / Service Après Vente », hors cas d'exclusion suivants :

- Utilisation et destination autres que celles prévues dans la notice d'utilisation,
- Installation non conforme à la notice,
- Réparation effectuée par une personne ou un revendeur non agréé,
- Défaut de présentation d'une preuve d'achat,
- Manque d'entretien de votre produit,
- Remplacement de toutes les pièces d'usure (roues, parties en frottement...) en utilisation normale

A partir de quand ?

A compter de la date d'acquisition du produit.

Pour combien de temps ?

24 mois consécutifs et non transmissibles, seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire.

Que devez-vous faire ?

A l'achat de votre produit, vous devez impérativement fournir votre ticket de caisse où figure la date d'achat. En cas de défaut, le produit devra être rapporté dans le magasin d'achat.